


Hur kan man förlänga livslängden på batteriet?

Batterierna bör laddas varje natt i minst 8 timmar. Undvik fullständig urladdning, vilket förstör batterierna.

Ha batterierna på laddning om lyftvagnen inte ska användas under en längre tid, exempelvis vid semester och helger. Lyftvagnen kan stå med laddaren ansluten i obegränsad tid utan risk för överladdning, lämpligen tills den skall användas igen.

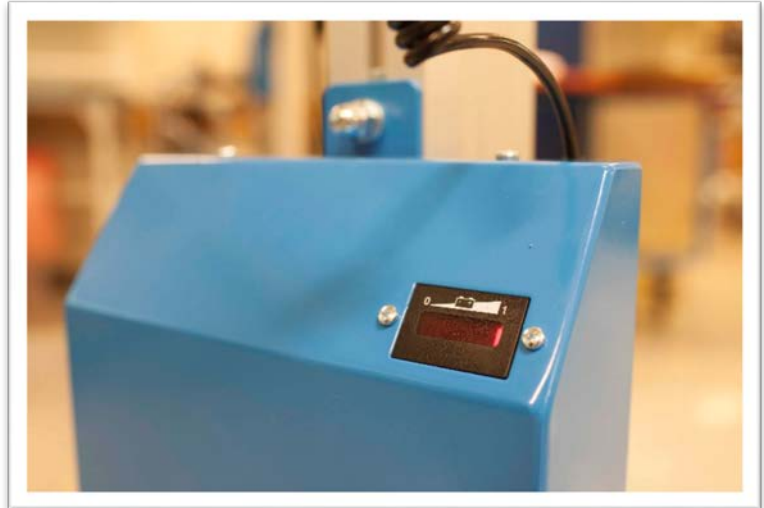

Lyftvagn med spänningsindikator på elektronikenheten där displayen blinkar innebär att batterierna behöver sättas på laddning. Om lyftvagnen lämnas oanvänd i 10 minuter aktiveras den i sk viloläge, vilket medför att spänningsindikatorn slocknar. Lyftvagnen återstartas igen via valfri knapp på manöverdosan.

När lyftvagnen återstartats från viloläge efter avslutad laddning dröjer det två minuter innan spänningsindikatorn visar om batterierna är fulladdade. Lyftvagnen skall dock undvikas att användas före det att grön lampa lyser på själva laddaren (4-8h).

Om lyftvagnen skall användas i flera skift per dygn krävs ett extra batteripaket för att säkerställa batteriernas hälsa/funktion. Märk upp batteripaketen så att operatören kan skilja dessa åt och välja rätt batteripaket till rätt skift.

Viktigt:

- Det är endast tillåtet att använda laddare som är levererade eller godkända av Pronomic.
- Laddaren får ej utsättas för vatten.
- Vagnen ska förvaras i ett väl ventilerat utrymme då den laddas.
- Anslut alltid laddaren till lyftvagnen innan den ansluts till elnätet.

Vill du boka service eller ha svar på en teknisk fråga?

Kontakta vår Service- & support avdelning, tel. 08-544 706 78 eller maila till support@pronomic.se.